



Bedienungsanleitung

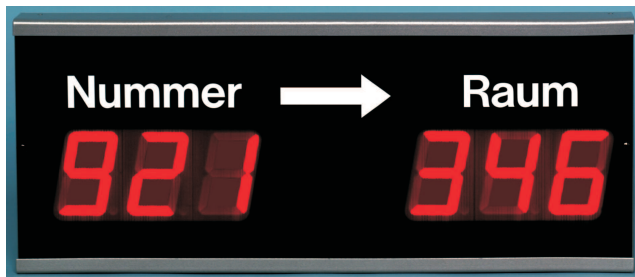

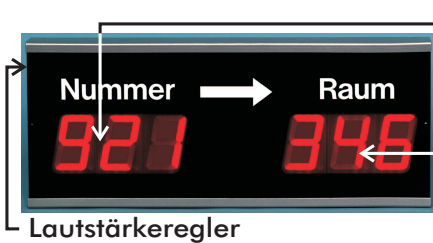

Aufrufnummer:

Hier wird die Nummer, die auf der Wartemarke Ihres Besuchers steht, angezeigt.

Raumnummer:

In diesen Raum wird Ihr Besucher aufgerufen. (kann z.B. auch Platz- oder Schalternummer heißen)

Aufrufen des nächsten Besuchers...

Sie können den nächsten Besucher mit Hilfe der grünen Taste auf Ihrem Funktaster in Ihr Zimmer rufen.

Drücken Sie hierzu kurz auf die grünen Taste. Nachdem Sie die Taste losgelassen haben, wird die entsprechende Aufrufnummer auf der Anzeigetafel zusammen mit Ihrer Raumnummer angezeigt und der Gong ertönt.

Wollen Sie den letzten Aufruf rückgängig machen (z.B. weil kein Besucher gekommen ist), drücken Sie bitte die rote Taste auf dem Funktaster. Jetzt erscheint wieder die vorherige Aufrufnummer auf der Anzeigetafel, die Raumnummer wird gelöscht und es ertönt ein akustisches Signal.

Nächste Aufrufnummer einstellen...

Um die Aufrufnummer einzustellen, halten sie die grüne Taste am Funktaster solange gedrückt, bis die Aufrufnummer auf der Anzeigetafel schnell blinkt (ca. 3 Sekunden) und lassen sie dann los. Solange die Aufrufnummer blinkt, können Sie mit der grünen Taste die Aufrufnummer hochzählen.

Wenn sie ca. 2 Sekunden keine Eingabe machen, übernimmt die Anlage die angezeigte Aufrufnummer, hört auf zu blinken und Sie können wie gewohnt weiterarbeiten.

Raumnummer einstellen...

Um die Raumnummer einzustellen, halten sie die grüne Taste am Funktaster solange gedrückt, bis die Raumnummer auf der Anzeigetafel schnell blinkt (ca. 6 Sekunden) und lassen sie dann los. Solange die Raumnummer blinkt, können Sie mit der grüne Taste die Raumnummer hochzählen. Wenn sie ca. 2 Sekunden keine Eingabe machen, übernimmt die Anlage die angezeigte Raumnummer, hört auf zu blinken und Sie können wie gewohnt weiterarbeiten.

Lautstärke einstellen...

An der linken Seite der Anzeige befindet sich oben eine Kreuzschlitzschraube. Durch Drehen an dieser Schraube kann die Lautstärke des Gong verändert werden.

Mindeststandzeit einstellen...

Die Mindeststandzeit soll den Besuchern Zeit geben, ihren Aufruf zu lesen und sich die dazugehörige Raumnummer zu merken.

Um die Mindeststandzeit einzustellen, programmieren Sie die Aufrufnummer bitte, wie oben beschrieben, auf den Wert 123. Nachdem Sie diese Einstellung beendet haben und die Anlage automatisch aus dem Programmiermodus zurück in den Aufrufmodus gesprungen ist, drücken Sie bitte nochmal für ca. 3 Sekunden die grüne Taste. Jetzt erscheint die aktuell eingestellte Mindeststandzeit als Aufrufnummer (z.B. P 5), d.h. Ihr Aufruf bleibt mindestens 5 Sekunden auf den Anzeige stehen, bevor er durch einen neuen Aufruf überschrieben werden kann. Solange die LED-Anzeige blinkt, können sie den Wert der Mindeststandzeit zwischen 0 und 10 Sekunden einstellen.

Nachdem Sie den Programmiermodus wieder verlassen haben, ändern Sie die Aufrufnummer wieder auf den aktuellen Wert und können wie gewohnt weiter arbeiten.

Erfolgen vor Ablauf der Mindeststandzeit weitere Aufrufe, so werden diese in der Anzeige zwischengespeichert (maximal 4 Aufrufe). Nach Ablauf der von Ihnen eingestellten Mindeststandzeit werden diese Aufrufe automatisch auf der Anzeigetafel angezeigt.

Achtung! Bei Anlagen mit mehr als 8 Funktastern können alle beschriebenen Einstellungen nur an den ersten 8 Tastern (Taster 1 - 8) vorgenommen werden.

Aufrufspeicher und Mindeststandzeit...

Drücken mehrere Benutzer der Aufrufanlage kurz nacheinander auf Ihre grüne Taste, so werden bis zu 5 Aufrufe gespeichert und nach Ablauf der Mindeststandzeit nacheinander auf der Aufruftafel dargestellt.

Standby der Anzeige...

Wird zwei Stunden lang kein Taster an der Aufrufanlage gedrückt, geht die Anlage automatisch in den Standby-Modus, d.h. die Anzeigen erlöschen.

Wird dann später eine Taste gedrückt, schaltet sich die Anlage wieder ein und es erfolgt der nächste Aufruf.

Batterie austauschen...

Zum Austausch der Batterie müssen Sie den Deckel an der Oberseite des Funktasters öffnen. Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Lage (+ Pol nach links)! Ersetzen Sie die Batterie nur durch folgende Typen:

V23A oder **6P23A** (Alkaline, 12V, 33 mAh).

Diese Batterien erhalten Sie bei der Crossing GmbH zum Preis von 3,00 Euro zuzügl. Porto und Verpackung.

///ARAS Aufrufanlagen - ein System für alle Wünsche

crossing.

Informationssysteme GmbH
Schlesische Str. 26 D-10997 Berlin
Tel: 030/611 084 - 0 Fax: - 50
www.aras-aufrufanlagen.de
e-mail: info@crossing.de

Service-Telefon: 030 611 084 12
oder 018 01 27 27 01*

*(0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)

Servicezeiten Mo-Do: 8:00 - 16:00 Uhr
Fr: 8:00 - 14:00 Uhr

Änderungen aufgrund technischer
Weiterentwicklung vorbehalten

03/12
