

Papierreste, die sich zwischen Druckwerk und Abschneider verklemmen, können zu Fehlfunktionen des Druckers führen.

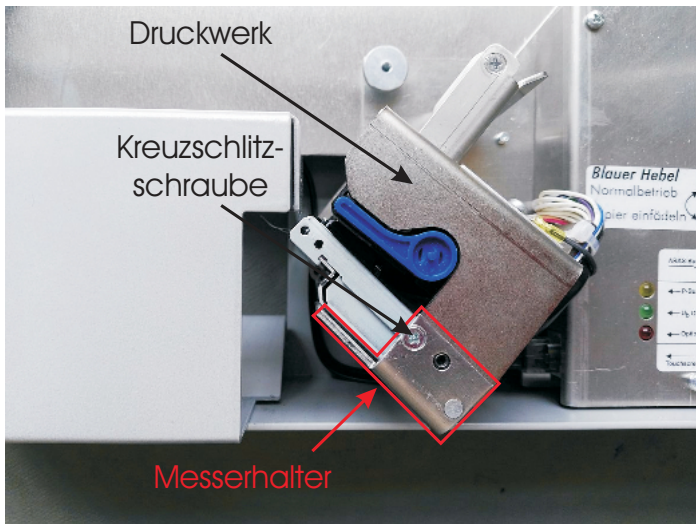


Bild 1

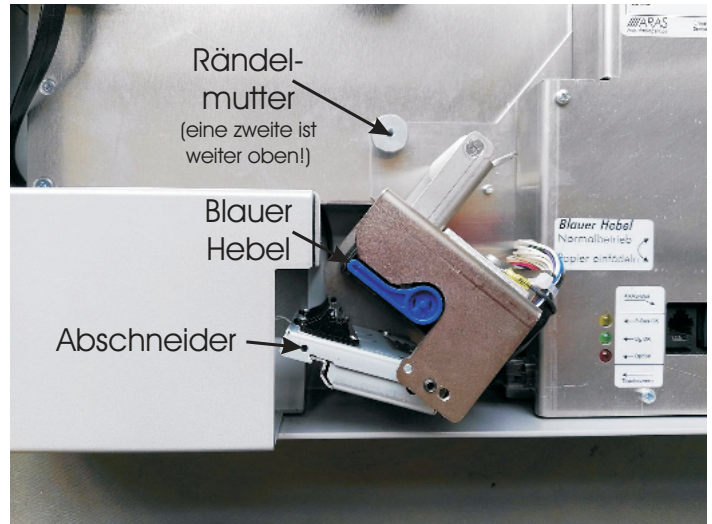


Bild 2

Bei allen Arbeiten muss die komplette Anlage vorher unbedingt **spannungsfrei** gemacht werden!! Bitte am Netzteil ausschalten (grüner Schalter).

Um bessere Einsicht in die Papierführung zu erhalten, kann der Abschneider vom Druckwerk weg geklappt werden.

Hierzu ist es nötig, die Kreuzschlitzschraube vom Messerhalter (Bild 1) zu lösen und dann den Messerhalter (nachoben) zu entnehmen.

Jetzt kann der Abschneider geklappt werden. Ein Öffnen bzw. Schließen des Blauen Hebels kann zusätzlich einen bessern Einblick verschaffen (Bild 2).

Wenn Sie die komplette Druckermechanik vorher aus dem Gehäuse entnehmen, erleichtert dies die Arbeit. Lösen Sie hierfür die beiden Rändelmutter.

Bitte verwenden Sie bei den Arbeiten keine **harten, scharfen Gegenstände** - dies kann zu dauerhaften Schäden führen.