

Bedienung des Markenspenders:

Einlegen der Markenrolle

Zum Einlegen der Markenrolle öffnen Sie bitte den Markenspender mit Hilfe des Schlüssels. Bringen Sie den Verriegelungshebel (blau) in die Stellung "auf" und entfernen Sie den Rest des Papierstreifens der alten Papierrolle. Sollten sich hierbei nicht alle Reste entfernen lassen, so können Sie auch die Befestigungsschraube für den Abschnneider lösen, diesen nach unten klappen und so alle Papierreste entfernen. Danach den Abschnneider wieder nach oben klappen und mit der Schraube fixieren, den Verriegelungshebel in der Stellung "auf" lassen. Drücken Sie nun die neue Papierrolle bis zum Anschlag auf den Rollenhalter. Führen Sie jetzt den Papierstreifen um die Umlenkrolle herum bis an die Papierführung heran und schieben Sie das Papier soweit in die Mechanik herein, bis Sie einen Widerstand spüren. Wenn Sie jetzt den Verriegelungshebel in die Stellung "zu" bringen, wird das Papier automatisch eingezogen und abgeschnitten. Nach Abschließen des Markenspenders wird dann mit Hilfe der ersten Besuchertaste eine Testmarke (Marke, die statt der Aufrufnummer Striche enthält) ausgegeben. Jetzt ist ihr Markenspender einsatzbereit!

Sperren der Markenausgabe

Wenn Sie nicht möchten, das an Ihrem Markenspender Marken ausgegeben werden sollen, so haben Sie die Möglichkeit die Markenausgabe zu sperren, d.h. beim Drücken der Besuchertaste aussen am Markenspender ertönt ein Warnton, aber es wird keine Wartemarke ausgegeben.

Das Sperren der Markenausgabe erfolgt an einem Bedienpult durch Eingabe von "100" und "Feierabend". Möchten Sie die Markenausgabe wieder aktivieren, geben Sie bitte "111" und "Feierabend" ein!



Verriegelungshebel in Stellung "zu" (Normalbetrieb)




Verriegelungshebel in Stellung "auf" (Papier einfädeln)



Einlegen der Markenrolle

Zusätzlich zu den bekannten Schritten beim Einlegen des Papiers ist bei dieser Variante folgendes zu tun: Bitte klappen Sie die Spannrolle bis zum Anschlag auf und schieben dann das Papier zwischen der nun sichtbaren weißen Rolle und dem Führungsblech soweit in die Mechanik, bis Sie einen Widerstand spüren. Nun lassen Sie die Spannrolle wieder nach unten klappen, bis sie auf dem Anschlag aufliegt!

Spannrolle zum Papier-Einfädeln geöffnet

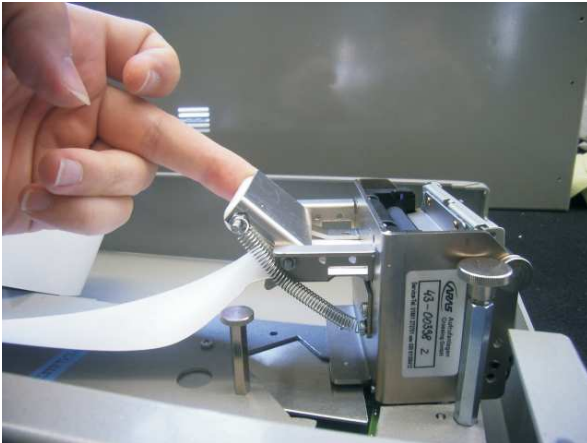

Spannrolle nach dem Papier-Einfädeln geschlossen



Austausch der Drucker-Mechanik

Bevor Sie an dem Drucker arbeiten, machen Sie bitte die Anlage spannungsfrei indem das Netzteil ausschalten. Ziehen Sie alle Stecker ab (und merken sich die Position).

Lösen Sie bitte die beiden Rändelschrauben (unten und oben). Nun können Sie die Mechanik aus dem Drucker entnehmen.

Setzen Sie die neue Mechanik ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Position: die Bohrungen oben und unten müssen mittig über den Gewinden für die Rändelschrauben sitzen.

Jetzt setzen Sie die Rändelschrauben ein und kontrollieren die richtige Position der Mechanik - sitzen die Tasten mittig in den Bohrungen der Tür? Ist alles korrekt, ziehen Sie die Rändelschrauben fest.

Nachdem Sie die Kabel wieder eingesteckt haben und die Anlage eingeschaltet haben, ist der Drucker wieder bereit.

Fädeln Sie das Papier wie beschrieben ein und ziehen eine Test-Marke.